

ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - PVC ADESIVI

-  **COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA: PVC ADESIVI**
Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.
Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in format **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale).

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 ppi**.

4 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. **NON È PREVISTA LA STAMPA DELL'INCHIOSTRO BIANCO**.


5 TEMPLATE

Scarica dal sito il **template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne quella verde** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segni di taglio.

NOTA BENE - PVC ADESIVI




SCARICA
IL TEMPLATE

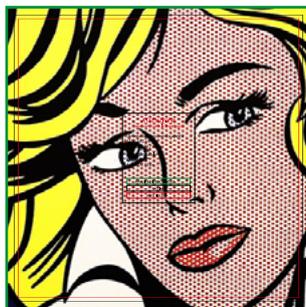


INSERISCI
LA GRAFICA




CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA
[tranne quella verde]




SALVA
IL PDF



PDF



100-150 PPI



CMYK



FOGRA 39



1mm abbondanza



SEGNI DI TAGLIO

6 PANNELLIZZAZIONE

Ogni materiale ha una propria dimensione massima di stampa su pezzo unico. Se il tuo prodotto dovesse eccedere queste dimensioni verrà pannellizzato. Al momento dell'ordine, per i materiali che lo prevedono, il nostro sito ti avviserà quando il prodotto non verrà consegnato in pezzo unico.


7 NON RIFILATO

Se hai scelto la modalità di taglio “non rifilato” ricorda che il prodotto che ti verrà consegnato avrà dei bordi non stampati che eccederanno la dimensione che hai scelto.

8 ABBONDANZA E AREA SICURA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, **l'abbondanza, di 0,4 cm per lato**, sarà già correttamente impostata. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di 0,5cm.

TEMPLATE

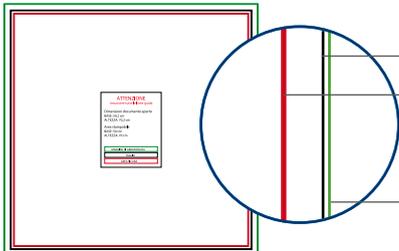

LINEA DI TAGLIO
AREA SICURA Inserisci qui testi e grafiche importanti a 5mm dal bordo
ABBONDANZA: 4 mm per ogni lato

ESEMPIO:
Dimensioni pellicola magnetica selezionate a preventivo: 100x100mm
Dimensione file per la stampa: 100,8x100,8 cm

9 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt.

Ti **sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio. La dimensione minima stampabile è 15x15cm. Per formati più piccoli, consigliamo di consultare il preventivo “**Etichette in bobina**” o “**Stickers adesivi**”.

10 PVC ADESIVO SPECULARE

Se hai scelto i materiali “Vinile adesivo trasparente speculare”, “Easywall trasparente speculare” e “Refix elettrostatico trasparente speculare”, invia il file nel normale senso di lettura, verrà reso speculare in fase di stampa.

11 TAGLIO SAGOMATO

In caso di taglio sagomato è necessario che il pdf **contenga sia la grafica che il tracciato di taglio**. La grafica deve avere sempre un margine di abbondanza di 0,2 cm oltre il tracciato di taglio **CutContour**. Il tracciato di taglio non deve essere troppo complesso, altrimenti il taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. L'altezza minima intagliabile è di 80pt / 3cm, mentre la larghezza minima di taglio è di 3 mm.

Segui questi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.

- Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello nominandolo **CutContour**.
- Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour; seleziona **Tinta piatta** come **Tipo colore** e assegna le percentuali **CMYK 0,100,0,0** (solo **magenta**).
- Sul livello **CutContour** crea un tracciato vettoriale corrispondente al tracciato di taglio del tuo pannello e assegnagli un colore traccia corrispondente al campione colore **CutContour** appena creato.
- Salva il pdf ad alta qualità mantenendo i livelli separati.




tracciato di taglio **CutContour** (M100%)
abbondanza: 0,1 cm su ogni lato




tracciato di taglio **CutContour** (M100%)
abbondanza: 0,1 cm su ogni lato

NOTA BENE - Taglio sagomato

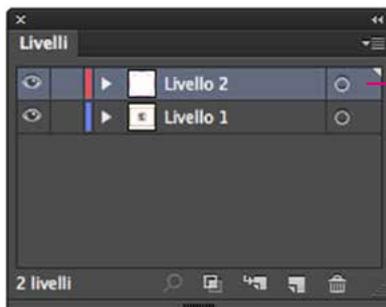

Livello **CutContour**

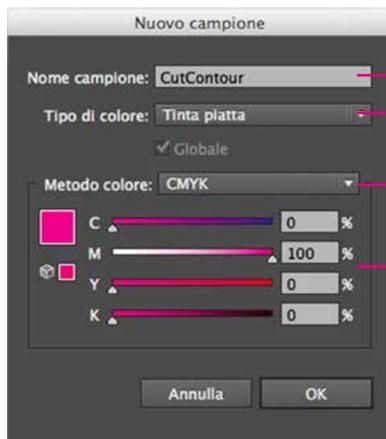

Campione **CutContour**

nominare: **CutContour** (non *cutcontour* o *CUTCONTOUR*)

tipo di colore: **Tinta piatta**


metodo colore: **CMYK**

C: 0%




M: 100%

Y: 0%

K: 0%

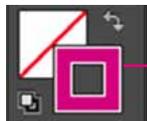

Colore traccia **CutContour**

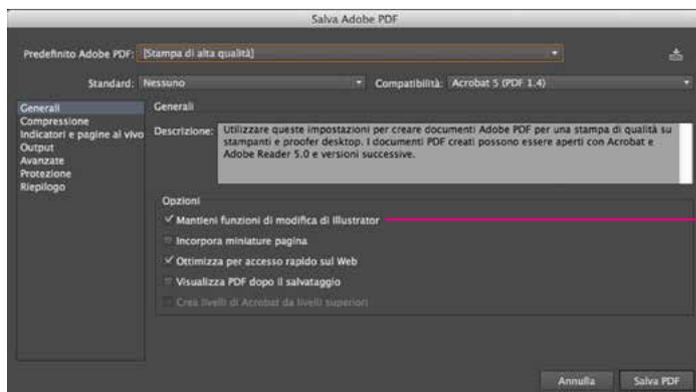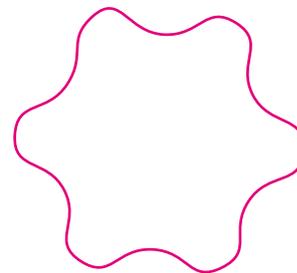
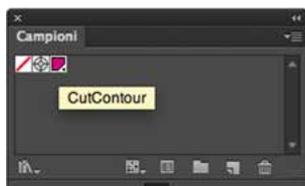


Salvare il PDF

Mantenendo i livelli separati

NOTA BENE - PVC Adesivi

Segui sempre questi passaggi:

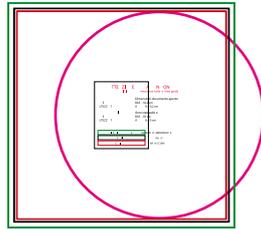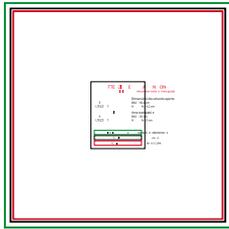

SCARICA
IL TEMPLATE



CREA IL
CutContour



INSERISCI
LA GRAFICA






CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA
[tranne quella verde]



SALVA
IL PDF

Non creare sagome troppo complesse

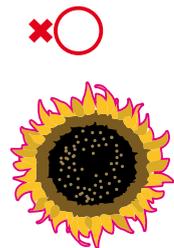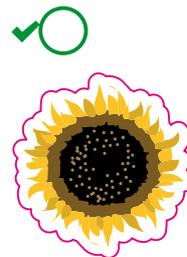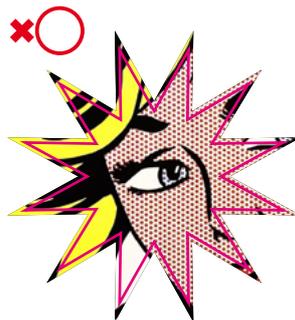

Il tracciato vettoriale di taglio CutContour deve essere una linea chiusa e continua.
Non saranno sagomate più pose separate all'interno dello stesso file.

