

ISTRUZIONI PER CREARE FILE DI STAMPA - TOTEM CURVO DA ESTERNO



COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica del materiale. tutti i file vanno inviati in CMYK (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o colori PANTONE saranno convertiti in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa del grande formato è tra i **100** e i **150 dpi**.

4 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la grafica che dovrà inserire nell'apposito livello Grafica. Elimina tutte le linee guida ad eccezione di quella verde (margini di abbondanza) e infine salva il file in PDF ad alta qualità.

ATTENZIONE: Non modificare la scala del disegno e non ridimensionare il template. Non utilizzare i campioni a tinta piatta del documento, poiché non verranno stampati.

ATTENZIONE: Non inserire elementi grafici rilevanti al di fuori dell' area sicura perché non saranno ben visibili sul prodotto finito.

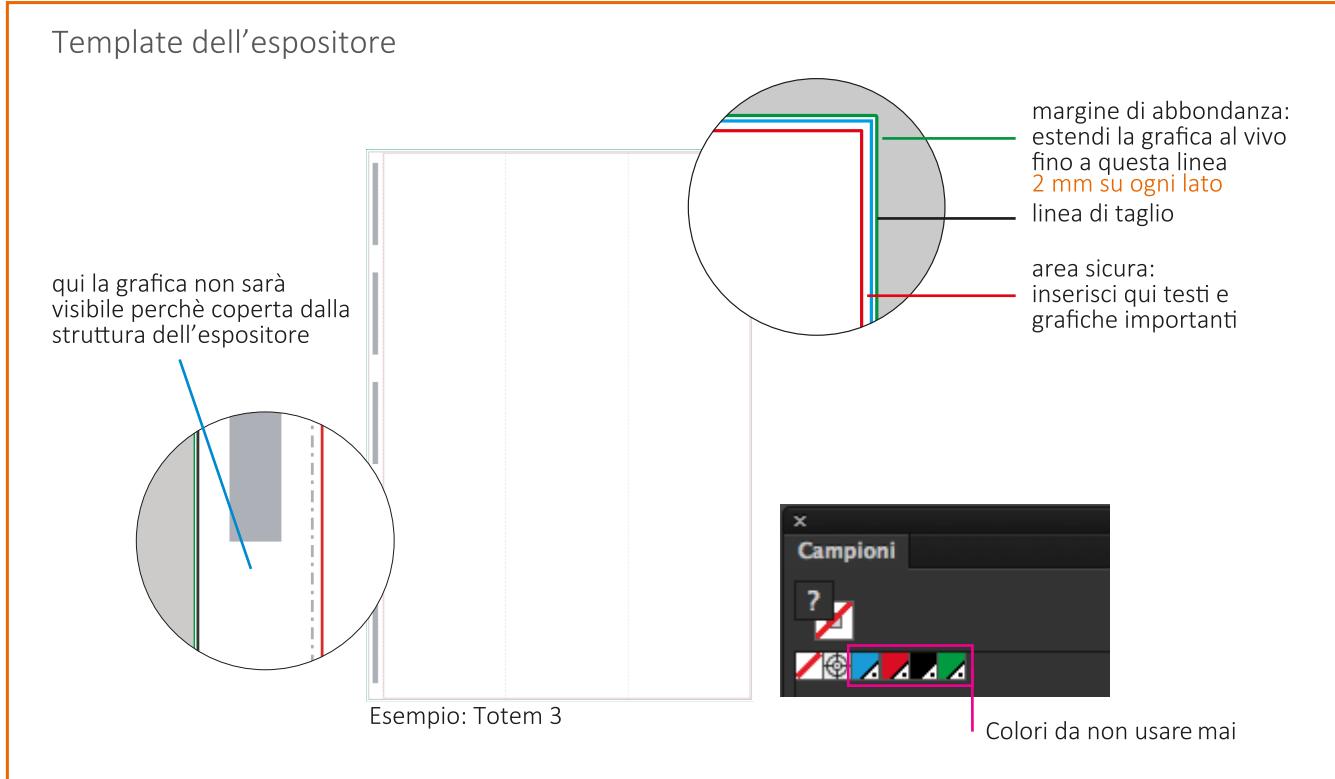

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Nel template troverai già correttamente impostata **l'abbondanza di 2 mm per lato**.

Inserisci testi e grafiche importanti nell'area sicura (linea rossa).

Non inserire elementi significativi nella fascia colorate in grigio nel template: queste aree non saranno infatti visibili nel prodotto finito, in quanto si avvolgeranno all'interno della struttura dell'espositore.

6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5pt. Il font minimo stampabile è di 12 pt. Ti consigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.


NOTA BENE



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI
LA GRAFICA

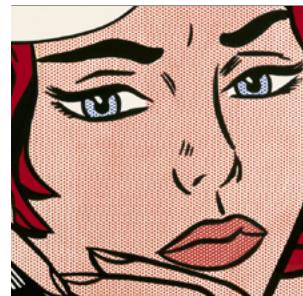

CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA



SALVA
IL PDF

RISULTATO
STAMPATO



PDF

100-150 PPI


CMYK

FOGRA 39


2 mm abbondanza

MONTAGGIO-TOTEM DRITTO


Esempio di montaggio - TOTEM DRITTO 75,5x200cm

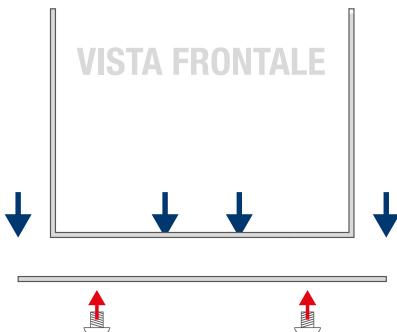

1. Fissare il telaio alla piastra rettangolare con le viti in dotazione.

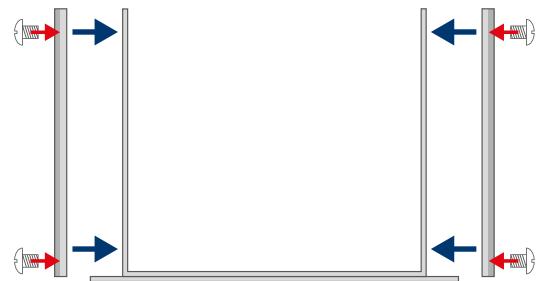

2. Applicare le spalle al telaio e fissare con le viti in dotazione.

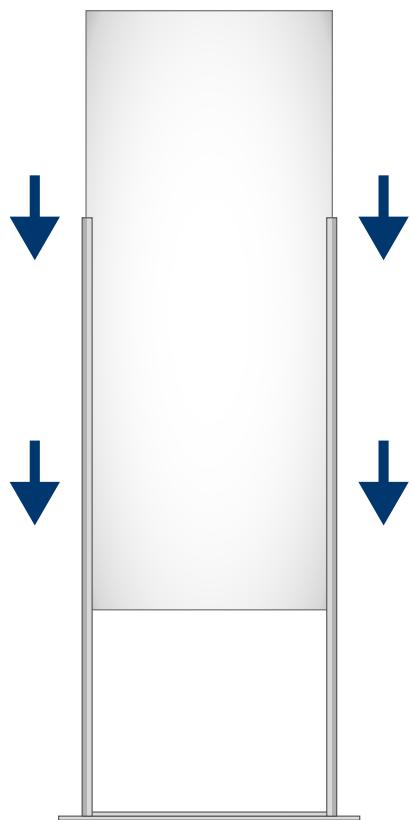

3. Inserire i pannelli stampati nell'apposita sagomatura delle spalle semplicemente a scorriamento.



4. Applicare il coperchio superiore e fissare con le viti in dotazione.

NOTA

Nella base di Totem sono presenti dei fori per permettere il tassellamento al terreno (dove possibile) e garantirne una maggiore stabilità. In alternativa è possibile inserire delle zavorre nel vano centrale tra i pannelli.

MONTAGGIO-TOTEM DRITTO

Telaio Struttura - TOTEM DRITTO 75,5X200cm

