

ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - CARTA DA PARATI



COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.

Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in format **PDF e JPG in scala 1:1 (non protetto da password)**.

Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi.

Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi

scala 1:10 = file formato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi.

2 RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 300 ppi**. Se stai inviando un file con scala diversa, assicurati di aumentare proporzionalmente la risoluzione.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il **profilo colore Fogra39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

4 MARGINI E ABBONDANZA

La carta da parati richiede un file PDF con 4 mm di abbondanza per ogni lato (nel caso di file in scala 1:1), senza crocini o segni di taglio.

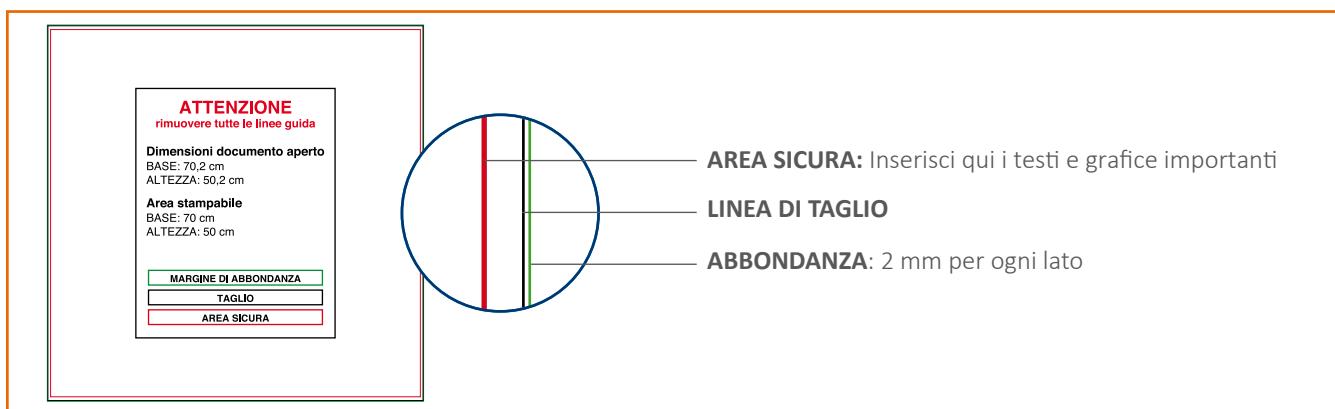

5 TEMPLATE

Scarica dal sito il **template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida** e salva il file PDF ad alta qualità senza segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate. Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati.

Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa - che varia per ogni materiale - verrà pannellizzata, ovvero suddivisa su più pannelli di uguale misura. In fase di compilazione del preventivo verrai avvertito di questa eventualità. In questi casi deve essere fornito un UNICO FILE di stampa.

8 IMPORTANTE

Come avrai già letto in fase di compilazione del preventivo, ribadiamo che per facilitare il posizionamento in applicazione è consigliato ordinare la carta da parati con 2 cm in più per lato rispetto alle dimensioni desiderate.


Per esempio, se la tua parete misura 600x300 cm, ordina sul sito la carta da parati con dimensioni 604x304 cm e aggiungi nel pdf di stampa 2 mm per lato, per un totale di 604,4x304,4 cm.



dimensioni parete: 600x300 cm



ordina la carta sul sito: 604x304 cm

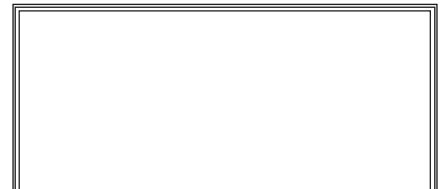

invia il pdf di stampa: 604,2x304,2 cm

9 PANNELLIZZAZIONE

La carta da parati ti verrà fornita pannellizzata in fasce verticali di 60 cm di larghezza nel caso in cui tu non abbia richiesto il sormonto, e di 64 cm di larghezza nel caso in cui tu abbia selezionato il sormonto delle fasce.

Una volta indicate le dimensioni totali della carta da parati, all'interno del preventivo potrai visualizzare il dettaglio della pannellizzazione.

esempio:

dimensioni parete 360x100 cm - **nessun sormonto delle fasce**


ordina la carta sul sito: 360x100 cm - invia il pdf di stampa: 360,4x100,4 cm



esempio:

dimensioni parete 360x100 cm - **sormonto delle fasce**

ordina la carta sul sito: 360x100 cm - invia il pdf di stampa: 360,4x100,4 cm

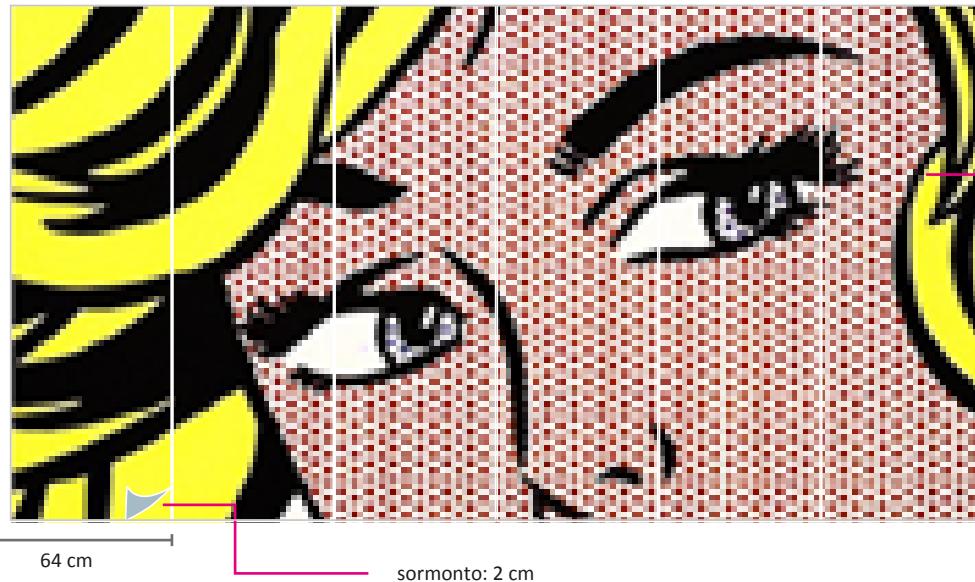

PRIMA DI COMINCIARE

- Controllare che la carta da parati sia intatta e non sia stata danneggiata durante il trasporto.
- Per ottenere migliori risultati usare prodotti Murabond e seguire le istruzioni di seguito riportate.
- Fate in modo di avere luce a sufficienza per poter controllare il materiale durante e dopo l'applicazione alla parete. Questo prodotto ha il vantaggio di essere riposizionabile, quindi se durante la posa si dovesse verificare qualche problema, questo può essere immediatamente risolto.
- Controllare che il supporto su cui dovrà essere applicata la carta da parati sia di almeno 12° C e, visto che si utilizza una pasta adesiva, che il locale sia ben ventilato.

PREPARAZIONE DELLA PARETE

- Eliminate sporcizia e residui vari dalla parete utilizzando una spazzola a setole dure.
- Tutti gli eventuali segni visibili sulla superficie devono essere rimossi con una soluzione detergente.
- Lasciare asciugare completamente la superficie prima di applicare la carta da parati.
- Eventuali macchie di muffa o alghe sulla superficie da rivestire devono essere trattate con uno smacchiatore e un fungicida seguendo le istruzioni fornite sulla confezione. Lasciare asciugare completamente la parete prima di applicare la carta da parati.
- Eventuali buchi, crepe o difetti della parete vanno colmati con uno stucco di buona qualità, che andrà poi lisciato e fatto asciugare completamente.
- IMPORTANTE: la superficie dovrà essere perfettamente asciutta, quindi se si devono effettuare delle riparazioni su di essa, abbiate pazienza! Aspettate che si asciughi completamente.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE PER LA POSA

• Superfici assorbenti non cotizzate

Applicate una mano di Primer Murabond, (da diluire: 3 parti di acqua pulita e 1 parte di Primer). Lasciare asciugare completamente.
Applicare poi l'adesivo Murabond Light.

• Superfici cotizzate, assorbenti

Attenzione: la sovrapposizione di molte mani di vernice può diminuire la porosità del supporto e l'adesione del rivestimento.

Controllate che tutte le superfici siano completamente asciutte fino in profondità e applicate una mano di Primer Murabond (da diluire: 1 parte di acqua pulita e 1 parte di Primer). Lasciare asciugare completamente.

Applicare poi l'adesivo Murabond Light.

• Supporti non assorbenti

Attenzione: se il supporto è in calcestruzzo o cemento o non si presenta perfettamente solido, prestare quindi attenzione. In generale, le superfici che sono state stuccate, riparate o che sono assorbenti devono essere lisce e uniformate in colore e assorbenti con una vernice a olio di pigmentazione simile.

Attaccate la carta da parati usando l'adesivo Murabond Sealed Surface. (L'adesivo Murabond Sealed Surface **va applicato una striscia alla volta**, per evitare pasticci. Se il supporto è cartongesso nuovo, dovete usare l'adesivo Murabond Easystrip.)

Si consiglia di testare il prodotto e l'applicazione prima di procedere con il lavoro finale.

POSA DEL PRODOTTO

- Inumidire il retro del materiale usando acqua pulita e una spugna apposita e bagnarlo in modo uniforme. Piegare la striscia dall'alto in basso e lasciare che s'impregni per 15 minuti prima di applicarla.
- Applicate l'adesivo non diluito sulla superficie da rivestire, usando un rullo per verniciare a pelo medio. Applicate l'adesivo solo sullo spazio per una striscia di materiale alla volta
- Per applicare la carta da parati, usate una spatola morbida passandola e ripassandola con un movimento verticale regolare sulla superficie preparata. Fate attenzione a non fare fuoriuscire l'adesivo dai bordi.
- Se si sovrappone e rifila la striscia della carta da parati, la sovrapposizione va fatta calcolando che il disegno deve combaciare dopo la rifilatura, che va effettuata lungo la giunta proteggendo la parete **con strisce di plastica**. Se non volete accostare le strisce immediatamente, rivoltate il vordo dell'ultima di circa 5 cm fino a quando siete pronti a continuare con la strisce successiva.

RIMOZIONE

Staccando la carta dalla parete, il rivestimento sul retro si lacera, per staccare la carta restante la si può bagnare o inumidire con vapore.

Nota bene: questo prodotto non viene rifilato in fabbrica, pertanto ha la cimosa su entrambi i lati, cosa che permette sia l'accostamento che la sovrapposizione con rifilatura, in base alla stampa.



Removibile



Accostamento a filo



Stendere l'adesivo sulla parete



Sovrapposizione e rifilatura